


# アルコール検知機用フィルターユニット・マウスピース各種

アルコール検知機（AC-007・AC-009・AC-011・AC-012・AC-015）専用のフィルターユニット・マウスピースです。それぞれの機種に応じた物をご使用下さい。

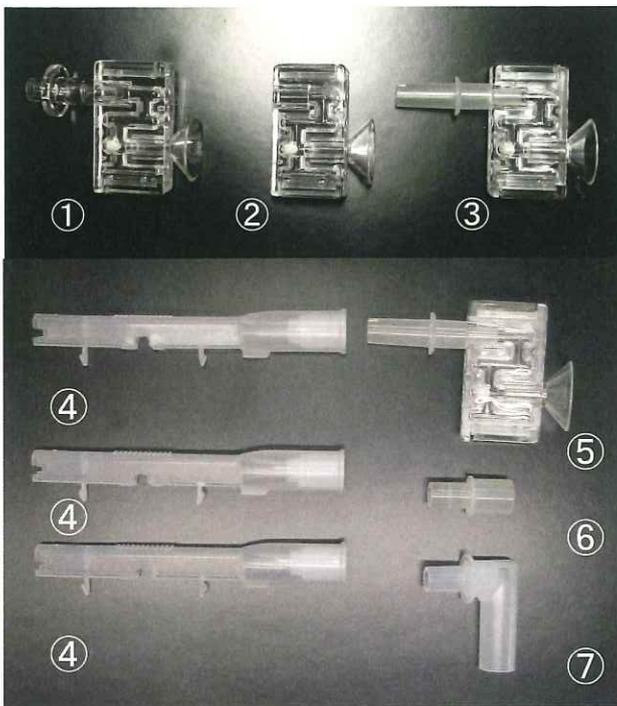

- ①AC-009・AC-012用フィルターユニット（1個入）
- ②AC-007専用フィルターユニット（1個入）
- ③AC-011専用フィルターユニット（1個入）
- ④AC-015MP：015専用マウスピース（10本入）
- ⑤AC-015MP-F：015専用フィルターユニット（1個入）
- ⑥AC-016MP-10：016専用連結マウスピース（10個入）
- ⑦AC-015MPC-L：015専用連結マウスピースL字型（20個入）

\*①・③はジョイント部分が異なります。  
②はジョイントがありません。ご注意ください。  
⑤・⑥・⑦は④に差し込む事が可能です。

## フィルターユニット取り付け







ストロー差し込み口を必ず下側に取り付けて下さい。



ストロー差し込み口を必ず下側に取り付けて下さい。

フィルターユニットには、呼気吹き込みによる結露や唾液、その他の汚れが付きやすくなっています。各機種ともに取付方は同じでストローの差込口は必ず下に向くようにセットして下さい。

## フィルターユニット分解・洗浄

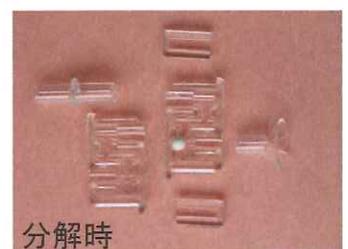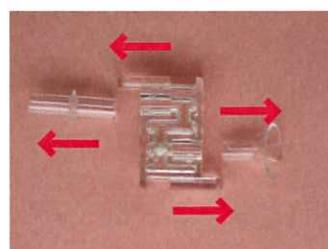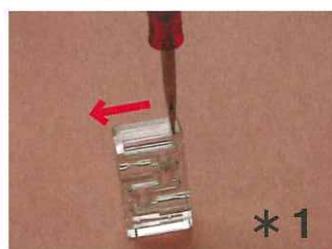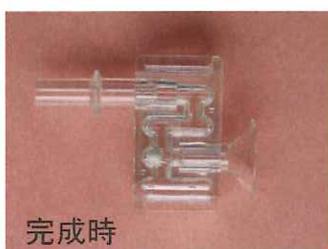

フィルターユニット本体の上下にある結合パーツ部（\*1参照）にマイナスドライバー等を差し込み、スライドさせると分解できます。

（分解時には白い玉が入っていますのでなくさないようにご注意ください）

各パーツを中性洗剤などで洗浄し、よく乾燥させた後、組み立てていただきご使用下さい